



WalkingPad User Manual

Please read this manual carefully before using and then keep it properly.



Manufacturer : Beijing Kingsmith Technology Co.,Ltd.
Address : Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.
MADE IN CHINA

Model No. : *WPS1F*

WalkingPad

KING SMITH



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihaz ev kullanımı içindir.



TEHLİKE– Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

Bu cihazı kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce daima elektrik prizinden çıkarın.



UYARI– Yanık, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

1) Cihaz, fişe takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
Kullanmadığınız zamanlarda ve parçaları takmadan veya çıkarmadan önce fişini prizden çekin.

2) Bu cihaz çocuklar, hastalar veya engelliler tarafından, onlar üzerinde veya yakınlarında kullanıldığında sıkı denetim gereklidir.

3) Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
Üretici tarafından önerilmeyen ek parçaları kullanmayın.

4) Bu cihazın kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suya düşürülmüşse asla kullanmayın. Cihazı inceleme ve onarım için bir servis merkezine götürün.

5) Bu cihazı besleme kablosundan taşımayın veya kabloyu tutacak olarak kullanmayın.

6) Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

7) Hiçbir nesneyi hiçbir açıklığa düşürmeyin veya sokmayın.

8) Dış mekanlarda kullanmayın.

9) Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde çalıştırmayın.

10) Bağlantıyı kesmek için tüm kontrolleri kapalı konuma getirin, ardından fişi prizden çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



UYARI

1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi eksik kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi. Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürün, çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere bu perakendeciler tarafından alınabilir.

Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ancak, bu kişilerin güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda denetim veya talimat verilmişse, bu kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.


UYARI: Küçük çocukları her zaman bu makineden uzak tutun.
Hareketli yüzeyle temas, ciddi sürtünme yanıklarına neden olabilir.

İçindekiler

1. Ürün ve Aksesuarlar	02
2. İşlev şematik diyagramı	03
3. İlk kullanım kılavuzu	07
4. WalkingPad'i kullanmayı öğrenin	09
5. Güvenlik Bildirimi	13
6. Bakım ve Servis	16
7. Ticari Marka ve Yasal Beyan	17
8. Değişirme ve İmha	18


Kullanmaya Hoş Geldiniz

KingSmith Walking Pad Yürüyüş Cihazını, bundan sonra WalkingPad olarak anılacak olan, zarif, katlanabilir, yenilikçi entegre tasarım gibi çeşitli avantajlara sahip olan ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan böyle, evde yürüyüş yapmanın kaliteli yaşamını keyfini çıkarın.

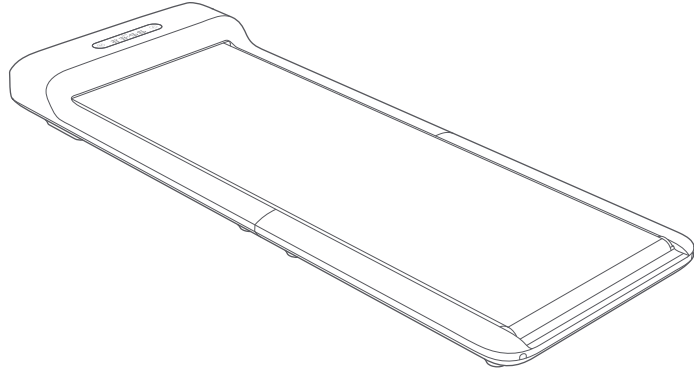

Performans ve göstergeler	Detaylı parametreler
Genişleme boyutları	1445 x 518 x 125 mm 56.9" x 20.4" x 4.9"
Katlama boyutları	825 x 518 x 136 mm 32.5" x 20.4" x 5.4"
Yürüyüş Alanı	1200 x 400 mm 47" x 15.7"
Net Ağırlık	25 kg
Maksimum yük	100 kg/220 lbs
Uygulanabilir yaş	14-60 years old
Uygulanabilir yükseklik	Sınırsız
Minimum Hız	0.5 km/hr 0.5 mi/hr
Maksimum Hız	6 km/hr 3.7 mi/hr
Güç Girişi	735 W
Frekans	50/60 Hz
Anma Gerilimi	220/240 Hz~
Spor Modu	Bekleme modu/ Manual mod/ Otomatik mod

01 Ürün ve Aksesuarlar

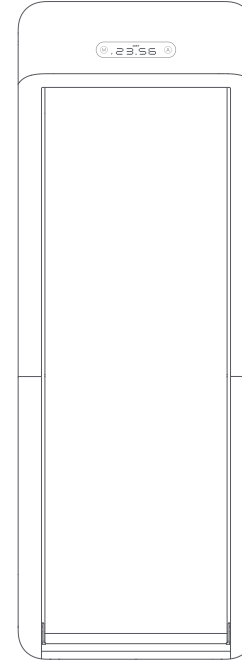

Ana Ürün

Aksesuarlar



Güç Hattı



Uzaktan Kumanda




Uzaktan Kumanda İpi



Altıgen L Şekli Anahtar



Silikon Yağı




User Manual

Kullanım Kılavuzu


02 İşlev şematik diyagramı

1. Ürün ana gövdesi

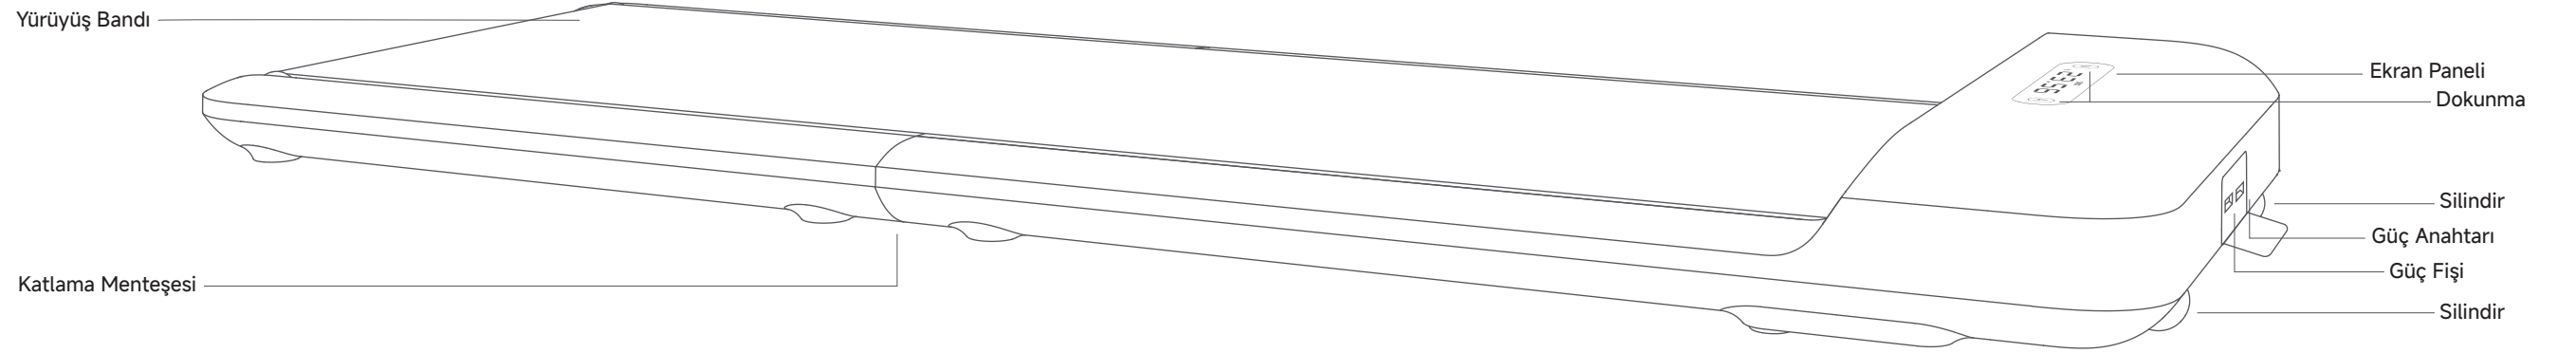


02 İşlev şematik diyagramı


2. Gösterge panelinin işlevinin tanıtımı

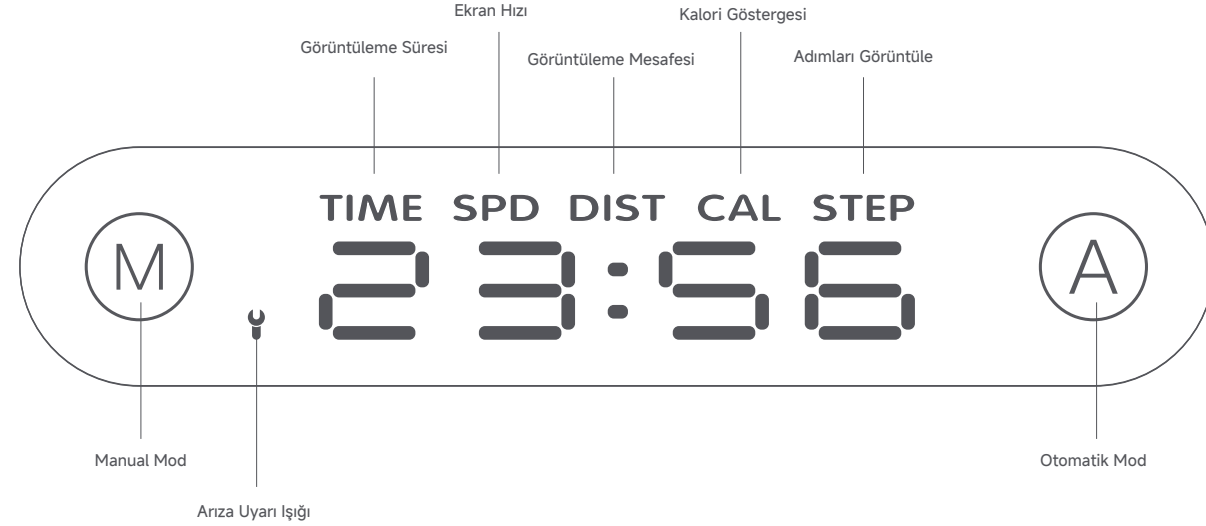


3. WalkingPad uzaktan kumanda

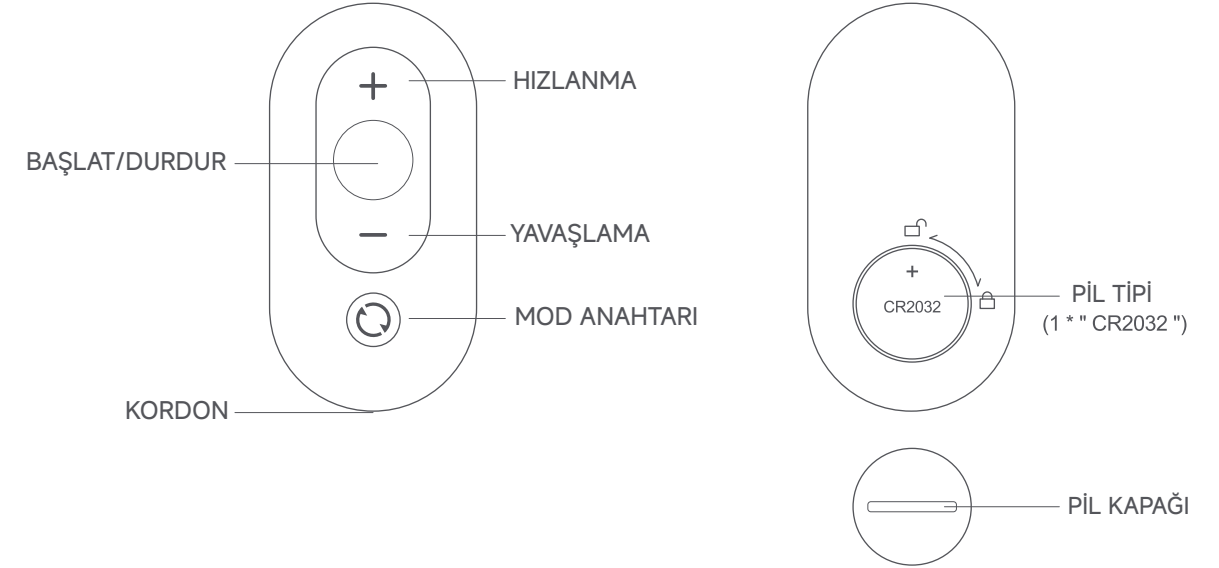


03 İlk kullanım kılavuzu

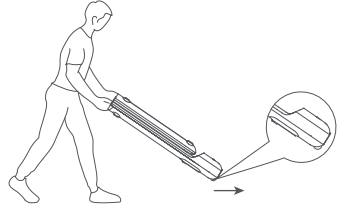


1. WalkingPad'i yerleştirmek için düz bir zemin seçin. Kalın ve yumuşak bir yüzeye yerleştirmek yasaktır. Lütfen dikkat: WalkingPad tamamen açılmadan önce gücü bağlamayın.



2. Yürüyüş bandını yavaşça açın ve tamamen düz hale gelene kadar bastırın.

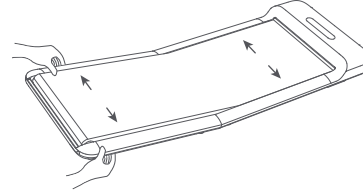

3. Yürüyüş bandını kontrol edin ve ortalanmış olduğundan emin olmak için ayarlayın.

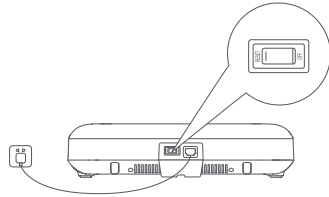


4. Güç kablosunu bağlayın ve açmak için düğmeye basın.



5. İki yolu izleyerek tüm işlevlerin kilidini açın, aksi takdirde hız sınırı kalır.
at 3km/hr (1.9mi/hr):
1) Önce cihazda 1 km (0,6 mil) yürüyün, tüm işlevlerin kilidini açmak için yeniden başlatın.
2) "KS Fit" tarafından hazırlanan Tamamen Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz Tüm işlevlerin kilidini açmak için APP.




6. Apple Store veya Google Play'den "KS Fit" uygulamasını arayın ve yüklemeyi tamamlayın.

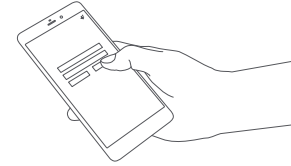


7. Uygulamayı açın ve cihazı kurmak için talimatları izleyin.



8. Tüm işlevleri açmak içinacemi kılavuzuna girin.

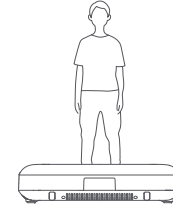

9. Walkingpad'i kullanmaya başlayın

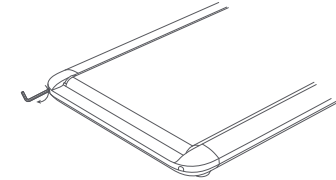

10. 10. Kayış yörüngesinden saparsa, lütfen uygun şekilde ayarlayın Bkz: 06 Bakım ve servis.

04 WalkingPad'i kullanmayı öğrenin

1. Mod talimatı

Bekleme Modu

Ekran panelindeki LED rakamlar döngüsel olarak görüntülenecektir.

M

Manual Mod

Manuel mod ışığı yanıyor;
Uzaktan kumanda veya
APP ile hızı kontrol edin.

A

Otomatik Mod

Otomatik modun ışığı yanıyor;
Hız, akıllı algoritma tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor.
Yürüme hızını takip ediyor.

2. Bekleme modu kontrol talimatları

Bu modda motor ve sensör, WalkingPad'i kullanmayan kişilerin yanlışlıkla çalıştırmasını önlemek için yanıt vermeyi durdurur.




Mod Anahtarı
Kısa basma: önceki moda geri dön.

3. Manuel mod kontrol talimatları (birincil mod)



Manual Mod

Bu modda, WalkingPad'in hızı uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Yeni başlayanların önce manuel modu kullanmaları ve WalkingPad'i kullanmaya alıştıktan sonra otomatik modu kullanmaları önerilir. Manuel mod varsayılan olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilir, yani uzaktan kumandanın BAŞLAT/DURDUR düğmesi WalkingPad'i başlatmak veya durdurmak için kullanılır. Bu ayar, istemcinin "Kişiselleştirme" bölümünden değiştirilebilir.

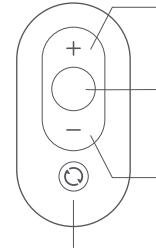

HIZLANMA

Kısa basma: hızı 0.5 km/h (0.5 mi/hr) artırır

BAŞLAT/DURDUR


Kısa basma: WalkingPad'i başlatın veya durdurun

YAVAŞLAMA

Kısa basma: hızı 0.5 km/h (0.5 mi/hr) azaltın

MOD ANAHTARI

Kısa basma: otomatik moda geçin.
Uzun basma: bekleme moduna geç.

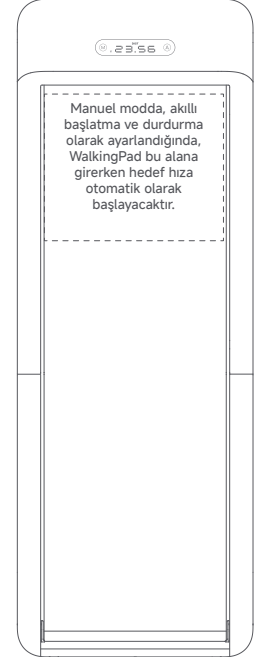


04 WalkingPad'i kullanmayı öğrenin

4. Otomatik mod kontrolünün açıklaması (gelişmiş mod)




Otomatik Mod

Bu zorlu ve üst düzey bir moddur. Kullanıcı, uzaktan kumandayı tamamen kullanmadan WalkingPad üzerinde yürüyebilir. Bu modu yalnızca spor becerisi iyi olan veya yürüme cihazı deneyimi olan kişilerin denemesini öneririz.

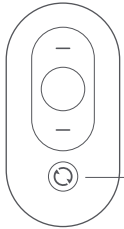

Mod Anahtarı
Kısa basma: manuel moda geç.
Uzun basma: bekleme moduna geç.

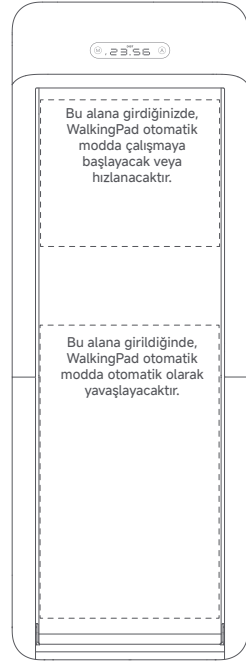

5. Uzaktan Kumanda Bildirimi

Uzaktan kumanda yanıt vermiyorsa veya yeni bir kumanda ile değiştiriyorsanız, uzaktan kumanda ve yürüme cihazı arasındaki iletişimi yeniden kurmanız gerekir.

Uzaktan kumanda eşleştirme yöntemi:

WalkingPad'i yeniden başlatın, uzaktan kumandadaki mod anahtar düğmesini hemen basılı tutun, "Bip" sesi duyulduğunda eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir. Not: İşlem sırasında uzaktan kumanda WalkingPad'in LED ekran paneline yakın olmalıdır.


6. Hata Uyarı Işığı




Walkingpad düzgün çalıştığında ekran panelindeki Hata Uyarı Işığı söner. Hata oluştuğunda, Hata Uyarı Işığı yanar ve hata kodunu gösterir.

- E01: Üst kontrol, alt kontrol verilerini anormal şekilde alıyor
- E02: Salon hatası
- E03: Yazılım aşırı akım koruması
- E04: Kilitli rotor koruması
- E05: Alt kontrol, üst kontrol verilerini anormal bir şekilde alıyor
- E06: Donanım aşırı akım koruması
- E07: Motor düşük voltaj koruması
- E08: Motor aşırı gerilim koruması
- E09: Motor faz kaybı koruması
- E10: Motor aşırı yük koruması
- E20: Anormal iletişim
- E21: Sensör arızası


05 Güvenlik Bildirimi

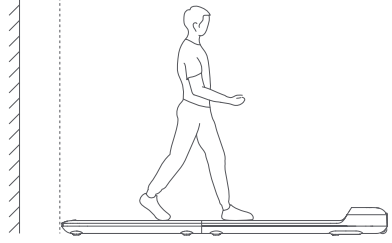


⚠ Lütfen 1000 mm veya daha fazla arka mesafe bırakın.

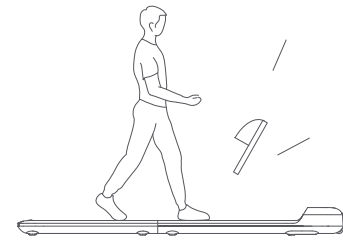


⚠ Lütfen spor ayakkabı seçin.

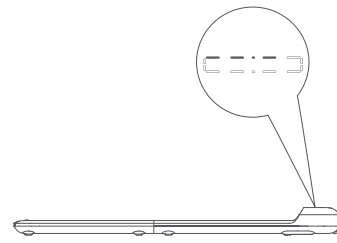


⚠ Otomatik kalibrasyon durumundayken yürüyüş makinesinin üzerinde durmayınız.

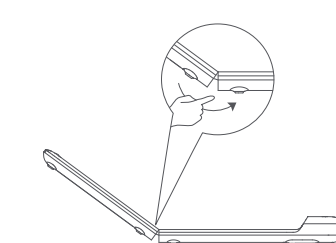


⚠ Sıkışma önleyici.

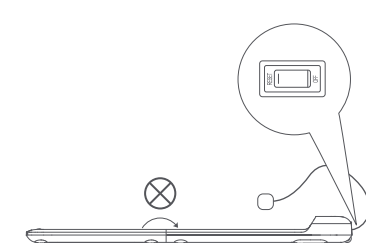


⊗ WalkingPad'i katlamadan önce gücü kapatın.

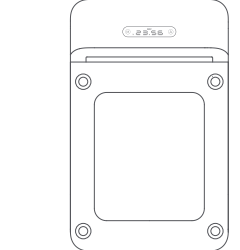


⊗ Dikey yerleştirmek yasaktır.

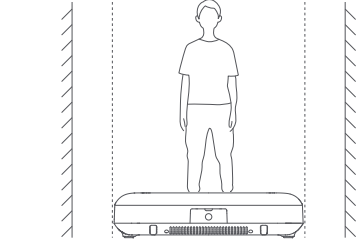


⚠ Lütfen her iki taraf için de 500 mm veya daha fazla mesafe bırakın.

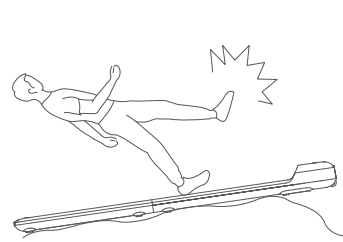


⊗ Düz olmayan zeminde kullanılması yasaktır.

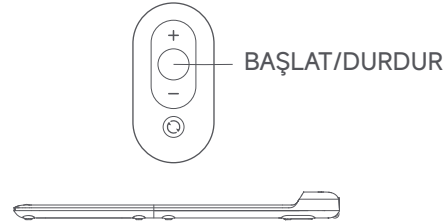


⊗ Yürürken yürüyüş bandında yukarı aşağı yürümek kesinlikle yasaktır. Acil bir durum meydana geldiğinde, uzaktan kumandadaki BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın ve WalkingPad'den uzaklaşın.

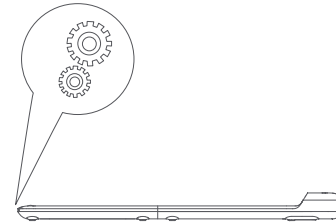

⚠ Karışmamak için, lütfen ezmeyin.

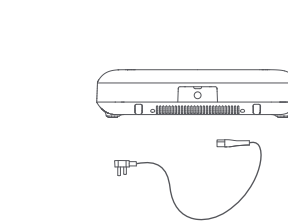


⚠ Kullanmadığınız zaman fişi prizden çekiniz.

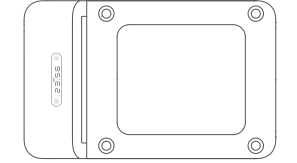

⊗ Yan yerleştirmek yasaktır.

05 Güvenlik Bildirimi

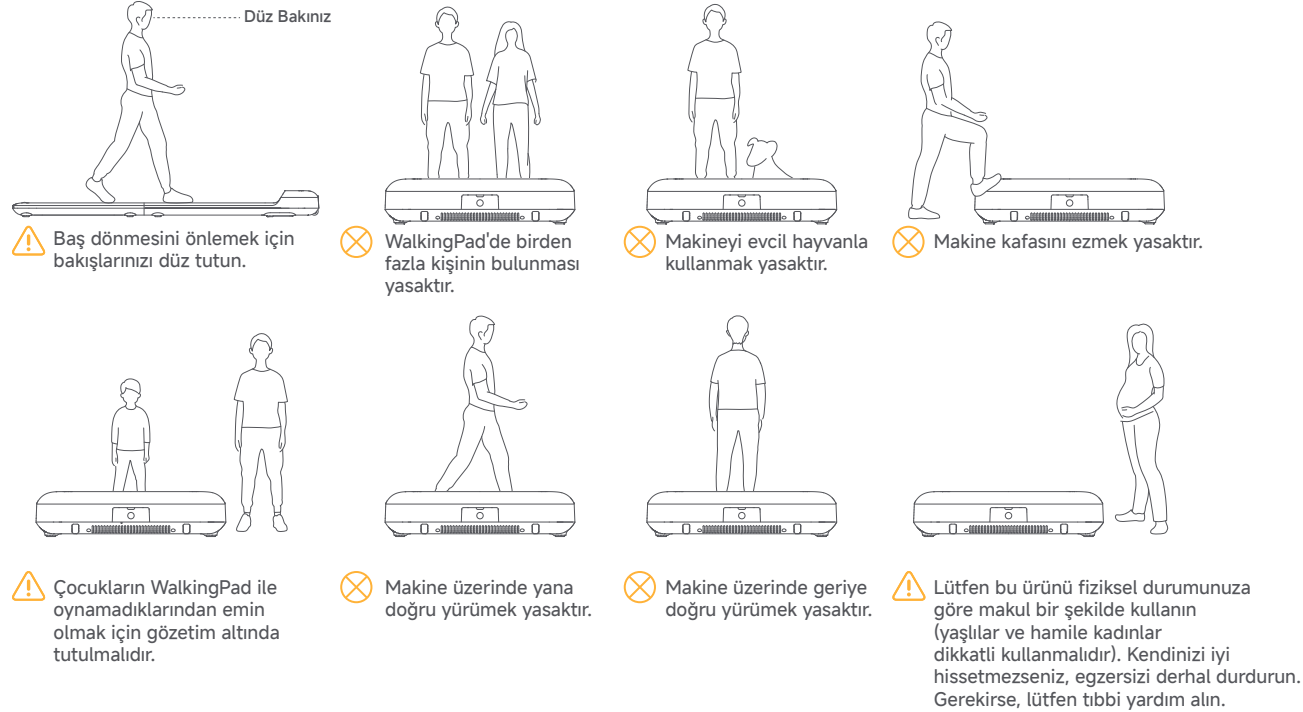


06 Bakım ve Servis

1. Yürüyüş makinesini temizleyin




- Makineyi kapatın ve güç kablosunu fişten çekin.
- Pamuklu bez veya havluya birkaç damla deterjan damlatın. Deterjanı doğrudan kayışın üzerine dökmeyin ve asitli veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Çerçeve, ön panel ve kayış üzerindeki tozu ve lekeleri silin. Kayışın arka tarafını silmeyin.
- Bir süre kullandıktan sonra, arka kısımda toz ve lekeler oluşabilir, bu normaldir, sadece temizleyin.

2. Kayışı ayarlayın

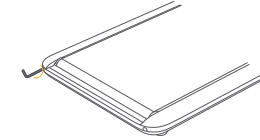

- Cihaz çalışmaya başlayana kadar uzaktan kumandadaki Mod Düğmesi ve Hız Artırma Düğmesini aynı anda 3 saniyeden fazla basılı tutun.
- Ön panelde "CALI" yazısı görünecek ve hız 4km/h(2.5 mi/h) ile çalışmaya devam edecektir.
- Yürüyüş bandı sola kayıyorsa: Sol ayar deliği vidasını saat yönünde 1/4 tur çevirin.
- Yürüyüş bandı sağa kayıyor: Sağ ayar deliği vidasını saat yönünde 1/4 tur çevirin.
- Yürüyüş bandı kayıyor: Sol ve sağ ayar deliği vidalarını aynı anda saat yönünde 1/2 tur çevirin.
- Her ayarlardan sonra, yürüyüş bandının ayarlamaları doğrulamak için 1-2 dakika çalışması gerekir. Gerekirse tekrar ayarlayın.
- Yürüyüş bandını durdurmak için fonksiyon tuşuna basın.
- DİKKAT: KAYIŞI AŞIRI SIKMAYIN. LÜTFEN ORJİNAL FABRİKA KAYIŞ GERİLİMİNİ KORUYUN. AŞIRI KAYIŞ GERİLİMİ MOTORA ZARAR VERİR.**

3. Kayışı yağlayın

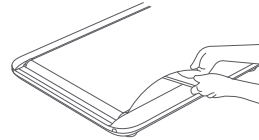

- Makineyi kapatın ve güç kablosunu fişten çekin.
- Kayışı kaldırın ve kayışın arka tarafına silikon yağı sürün.
- Makineyi tekrar açın
- Makineyi 10-20 saniye boyunca 4 km/saat (2,5 mil/saat) hızın altında çalıştırın.
- Her seferinde sadece 5 ml ~ 10 ml yağlayıcı yağ uygulayın, çok fazla yağlayıcı yağ kayışın kaymasına neden olur.
- 3 ayda bir silikon yağı sürün.

07 Ticari Marka ve Yasal Beyan

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd, KingSmith Walkingpad Yürüyüş Cihazı serisi ürünlerinin patentlerine sahiptir. Kingsmith, bu kılavuz kitabının telif hakkını düzenler ve sahibi olur. King-smith'in yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde Herhangi bir kurum veya kişi tarafından izinsiz dağıtım, çoğaltma, yayımlama, yayınlama veya alıntı yapılması yasaktır. Bu kılavuzda mümkün olduğunca tüm fonksiyonlar ve kullanım talimatları yer almaktadır.

Ancak, ürün kusurları, tasarım değişiklikleri vb. nedeniyle, açıklama satın aldığınız ürünle tutarsızlıklar içerebilir. Ürün güncellemeleri nedeniyle, bu kullanım kılavuzundaki açıklama, satın aldığınız üründen renk, görünüm vb. açılardan farklılık gösterebilir. Gerçek sarf malzemeleri geçerlidir. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya kullanım talimatı verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) için tasarlanmamıştır.

Çocukların cihazla oynamamaları için gözetim altında olmaları gerekir. 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat almışlarsa ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa, bu cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

08 Değişirme ve İmha



Bu cihazda bulunan pil, atılmak üzere çıkarılmalıdır. Pili değiştirirken, yalnızca çevrimiçi parça mağazamızdan temin edilebilen orijinal pil kullanın.

Pil bölmesi, cihazın alt tarafında bulunur. Uygun bir tornavida kullanarak kapağın üzerindeki vidayı sökerek bölmeyi açın ve ardından konektörler üzerindeki kilit mandalının alt ucuna basın. Bu şekilde, bağlantının her iki tarafı da birbirinden ayrılabilir.

Yeni pil takarken, iki konektörü birbirine doğru itin ve mandalın durdurucuya kilitlendiğinden emin olun. Eski pilleri asla evsel çöplere atmayın, sadece uygun kamu toplama noktalarına atın. Bu, arızalı cihazların pilleri için de geçerlidir.



Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiğinden, evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Uygun şekilde bertaraf edilmesi, çevreyi ve insan sağlığını korur. Yerel yetkililer veya satıcılar bu konuda bilgi verebilir.