WWW.WERO.TECH

Akıllı Kedi-Köpek Su Kabı

KULLANIM KILAVUZU

wero

Smarten Your Life

İÇİNDEKİLER

Güvenlik önlemleri 04
Ürüne Genel Bakış 05
Nasıl Kullanılır 07
Bakım Talimatları 10
Pompa Nasıl Temizlenir 10
Uygulaya Nasıl Bağlanılır 11
Sorun Giderme 15
Özellikler 15

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI

- Tüm ambalaj malzemelerini uygun şekilde atın. Poşetleri evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutunuz, boğulmalara sebep olabilir.
- Çocukların evcil hayvan su kabı çevresinde oynamasına izin **VERMEYİNİZ**.
- Yaralanmayı önlemek için, cihaz çocukların yanında kullanıldığında lütfen yakın gözetim altında tutun.
- Su tepsisine ulaşamayan veya herhangi bir bedensel engeli olan evcil hayvanlarla su **KULLANMAYIN**.
- Su haznesine herhangi bir yabancı cisim **KOYMAYIN**.
- Evcil hayvan su bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen bileşenler dışında **SÖKMEYİN**.
- Evcil hayvan su kullanım amacı dışında **KULLANMAYIN**.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan parçaları kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen veya satılmayan eklentilerin kullanılması güvenli olmayan bir duruma neden olabilir. Evcil hayvan modifiye etmeyin.
- Ünite arızalıysa veya hasar görmüşse cihazı **ÇALIŞTIRMAYIN**. Cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Daha fazla talimat için hemen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Cihaz kullanımda değilken güvenlik için güç kaynağının bağlantısını kestiğinizden emin olun.
- Lütfen makinenin bakımını yapmadan ve temizlemeden önce güç kaynağının bağlantısını kesin.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda daima fişini çekin; veya parçaları takmadan, çıkarmadan ve temizlemeden önce.
- Güç adaptörü ve kablo fişi temizlik sırasında su altında bırakılmamalıdır.
- Bu ürün sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Bu ürünün susuz çalışmamalıdır.
- Fişi duvar prizinden çıkarmak için asla elektrik güç kablosunu çekmeyin.
- Bu cihazın fişi ıslanırsa, o duvar prizinin elektriğini kapatın. Fişi çekmeye **ÇALIŞMAYIN**.
- Kurulumdan sonra cihazı kontrol edin. Temas noktalarında veya fişte su arsa **TAKMAYIN**.
- Cihazı banyoda kullanmayın.
- Filtreyi her 2 haftada bir veya akış hızı belirgin şekilde düştüğünde değiştirin. İki veya daha fazla kedi için, tıkanırsa filtreleri daha düzenli olarak değiştirmeniz gerekebilir.

UYARI

- Evcil hayvanların herhangi bir parçayı çiğnemesine veya yutmasına **İZİN VERMEYİN**. Güç kablosuyla ilgili endişeleriniz varsa, güç kablosunu korumak için herhangi bir donanım mağazasından bir kablo kanalı (sert plastik koruyucu) satın alın.
- Uzatma kablosu gerekiyorsa, uygun değerde bir ünite kullanılmalıdır.
- Evcil hayvan su hava koşullarına veya 0°C / 40°F'nin altındaki sıcaklıklara maruz kalacağı yerlere **KURMAYIN** veya **SAKLAMAYIN**.
- Evcil hayvan ve ambalajında belirtilen tüm önemli notları okuyun ve bunlara uyun.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

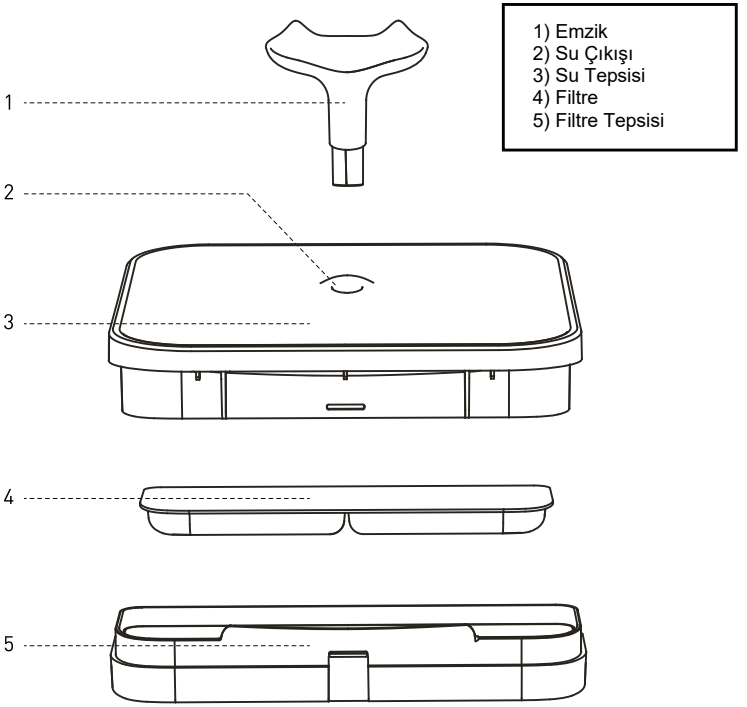

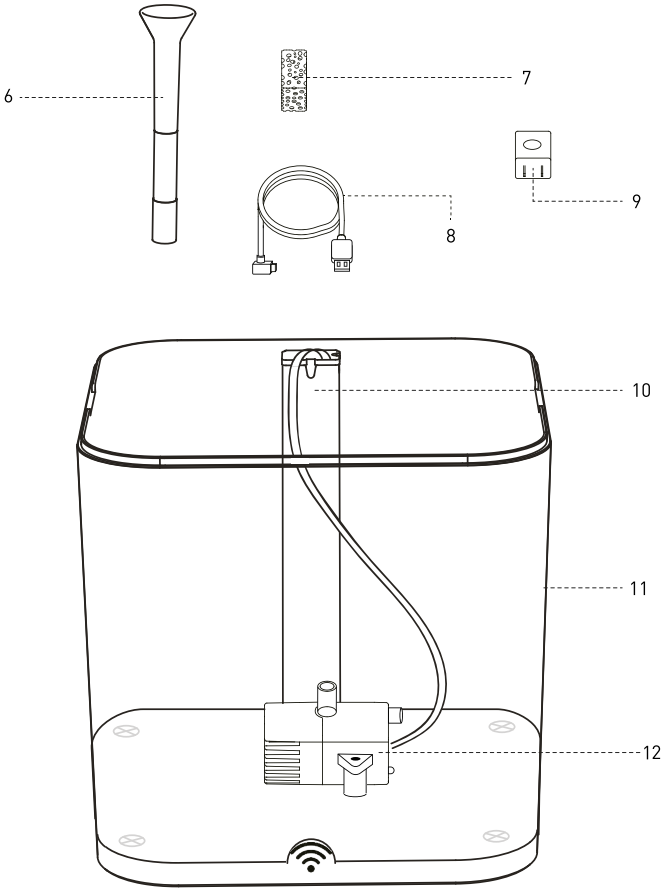

6] Su borusu
7] Sünger filtre
8] Güç kablosu
9] Şarj cihazı
10] Kordon yuvası
11] Su tankı
12] Güç kablosu ile su pompası

NASIL KULLANILIR?

ADIM 1
Filtreyi temiz bir kapta 5 dakika bekletin.

NOT:

1. Cihaz açılmadan önce filtre tamamen ıslatılmalıdır; aksi takdirde su filtreden düzgün bir şekilde akmayabilir ve dökülmeye neden olabilir.
2. Lütfen filtreyi musluğun altında iyice durulayınız. (Resimli)
3. Herhangi bir yüzey tozu durumunda filtreyi cihazın su deposuna batırmayın.

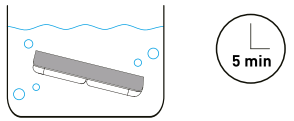

ADIM 2
Type-C USB güç kablosunu takın.

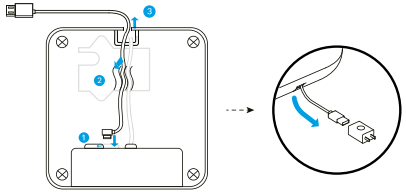

Ürünün altı

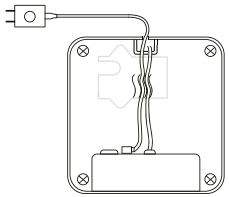

Elevation view

ADIM 3
Su borusunu pompaya takın. Tanka su ekleyin.

NOT:

Su Seviyesini Min ve Maks seviye arasında tutun. Su Min seviyesinin altındaysa, gösterge ışığı kırmızı renge dönecektir.

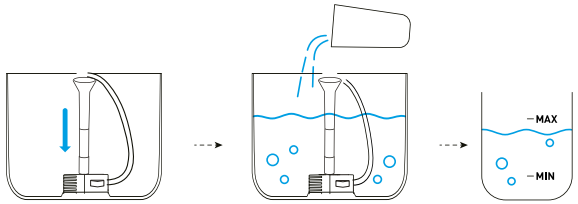

ADIM 4
Filtre tepsisini takın ve filtreyi filtre tepsisine yerleştirin. Sıkıca bastırın.

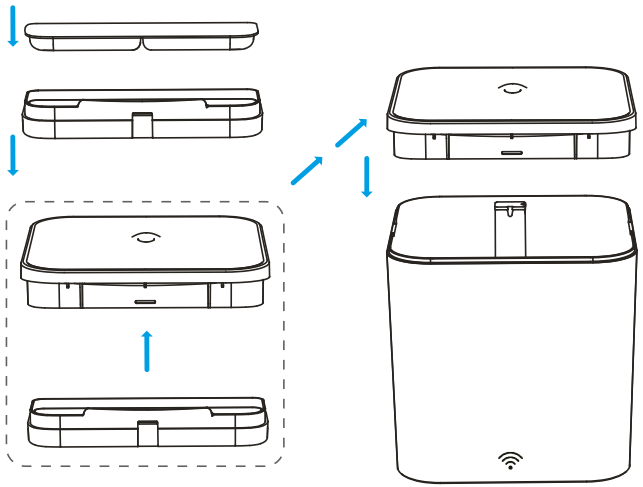

ADIM 5
Su tepsisini takın. Emziği takıp takmamak, evcil hayvanınızın içme tercihine bağlıdır.

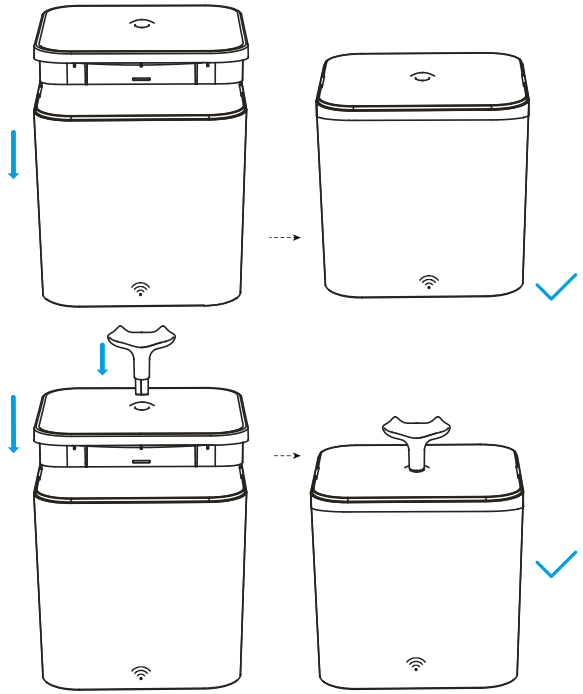

ADIM 6
Güç kablosunu takın.

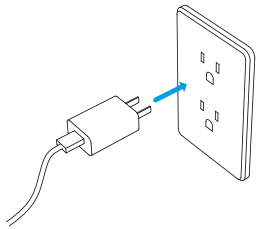

BAKIM TALİMATLARI

1. Filtreyi ve köpüğü 2 haftada bir değiştirin.
2. Pompayı ve cihazın su tankını 2 haftada 1 değiştirin.
3. Pompanın ömrünü uzatmak için lütfen makineyi çalıştırmadan önce su ekleyin.

POMPA NASIL TEMİZLENİR?

ADIM 1
Pompa kapağını ve pervane kapağını sırayla çıkarın.

NOT:

Köpük filtre pompa kapağındadır, köpüğü 2 haftada bir değiştirin.

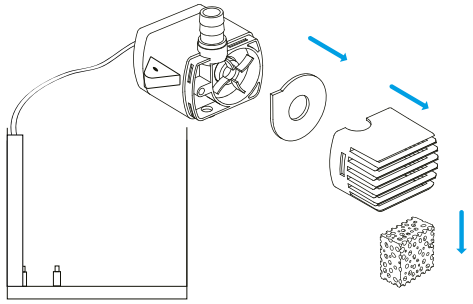

ADIM 2
Pervaneyi fırça kancasından çıkarın.

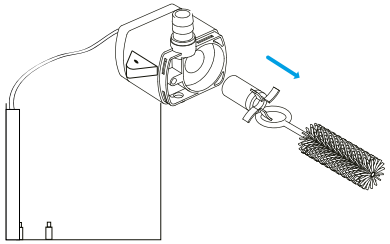

ADIM 1
Parçaları suyla temizlemek için fırçayı kullanın.

İPUCU: İpucu: Fırça, emziği temizlemek için de kullanılabilir. Emziği 2 haftada bir temizlemeniz önerilir.

UYGULAMAYA NASIL BAĞLANILIR?

ADIM / APP İNDİRME VE YÜKLEME
Wero Tech uygulamasını indirmek ve kurulumu tamamlamak için lütfen QR kodunu tarayın. Veya telefonunuzun uygulama mağazasında Wero Tech uygulamasını manuel olarak arayın.

BENİ TARA

HUAWEI

ADIM / APP KAYDI

1. Lütfen "Wero Tech" uygulamasını indirin ve açın
2. Uygulamayı çalıştırın, gizlilik politikasını okuyup kabul edin ve yeni bir hesap açın veya kayıtlı bir hesaba giriş yapın.
3. Hesaba kaydolduğunuzda veya giriş yaptığınızda, lütfen doğru ülke veya bölgeyi seçin.
4. Lütfen oturum açma parolasını ayarlayın ve başarıyla oturum açın.

① ②

ADIM 3 / EVCİL HAYVAN SU KABI BAĞLANTISI

1. Cihaz eklemek için lütfen uygulamaya giriş yapmadan önce telefonunuzun Bluetooth'unu açınız.

2. Daha sonra cihazın üzerindeki wifi işaretine çift tıklayınız. Wifi işareti yeşil yanıp sönmeye başlayacaktır. Uygulamada cihaz ekle bölümüne basıp bekleyin.

3. Bluetooth aracılığı ile uygulama cihazınızı görüntüleyecektir. Ekle butonuna basıp bekleyiniz.

4. Wi-Fi şifresini Girin.

5. Bekledikten sonra bağlanma işlemi tamamlanmış olacaktır.

ADIM 4 / ANA EKRAN TANITIMI

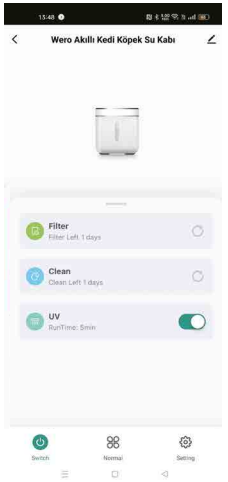

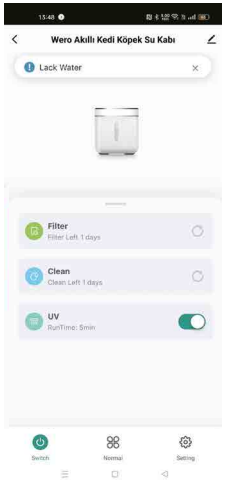

1. Cihaz adı değiştirilebilir.
2. Ayar fonksiyonları.
3. Su kolu, bildirimi düşük su varsa.
4. Filtre değiştirme zamanını hatırlatın.
5. Temizleme zamanını hatırlatın.
6. UV çalışma süresini görüntüleyin.
7. Cihazı açın/kapatın.
8. İki durum: normal ve akıllı.
9. Filtre değiştirme süresini, UV Çalışma süresini vb. ayarlayın.

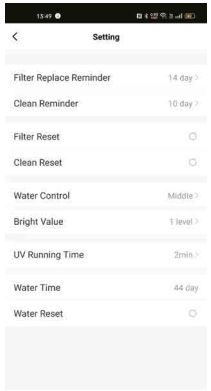

1. Filtre değiştirme zamanını ayarlayın.
2. Temiz pompayı, su deposu süresini ayarlayın.
3. Filtreyi değiştirdikten sonra tıklayın, zamanlamayı başlatın.
4. Pompayı, su deposunu temizledikten sonra üzerine tıklayın, zamanlamaya başlayın.
5. Su akışını ayarlayın.
6. Gösterge ışığını ayarlayın.
7. UV çalışma süresini ayarlayın.
8. Su değiştirme süresini ayarlayın.
9. Suyu değiştirdikten sonra tıklayın, zamanlamaya başlayın.

ADIM 5 / AYARLAR TANITIMI

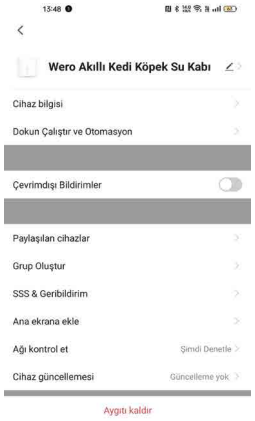

1. Cihaz kimliğini, IP adresini, MAC'yi, bölge saatini, sinyali görüntüleyin.
2. Cihaz çevrimdışıysa, uygulama 30 dakika sonra bir mesaj gönderir.
3. Dokun-Çalıştır ve Otomasyon
4. Diğer cep numaralarıyla paylaşabilir.
5. Grup Oluştur.
6. SSS ve Geribildirim.
7. Ana Ekrana Ekle.
8. Cihaz Ağını Kontrol Edin.
9. Cihaz Güncelleme.
10. Cihazı kaldır, Wifi bilgilerini cihazdan siler.
11. Ardından bağlanmak için yeni bir hesap kullanın

SORUN GİDERME

PROBLEM	ÇÖZÜM
Su tepsisinden su dışarı taşıyor.	Filtre tamamen ıslanmamış olabilir. İlk kullanımdan önce lütfen filtreyi temiz bir kapta (su deposunda değil) 5 dakika bekletin.
Pompa çalışmayı durdurdu.	1) MIN ve MAX arasında su doldurun. Pompa kuru çalışırsa arızalanır. 2) Pompayı, su deposunu ve içme kabını temizleyin. 3) Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Filtreyi ne sıklıkla değiştirmeliyim? Onları nereden alabilirim?	Filtrelerin 2 haftada bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Lütfen yeni filtre satın almak için bizimle iletişime geçin.
İlk kullanımdan önce neden filtreyi ıslatmam gerekiyor?	Filtre ıslandığında daha fazla su emer (ve dolayısıyla daha fazla su temizler). Filtreyi ıslatmak, filtreye yerleşmiş olabilecek partikülleri giderir.
Su çıkış hızı yavaşladı.	İlk kullanımda su pompasının havayı boşaltması gerekir, su çıkış hızının yavaşlaması normaldir. Pompayı temizlemeniz veya suyu boşaltıp tekrar doldurmanız da su akış hızını arttırır.

ÖZELLİKLER

Model	**TK-WF004**
Güç Adaptörü	**Giriş: 100-240V 50-60 Hz Çıkış: 5V/1A**
Metaryel	**ABS**
Su tankı kapasitesi	**2.2 L**
Boyutlar	**175*160*160 mm / 8.9*5.6*5.5 inç**
Net Ağırlık	**700 g / 24.7 oz**

wero

Smarten Your Life